




間仕切り^{付き}簡太くんⅡ^{かんた}

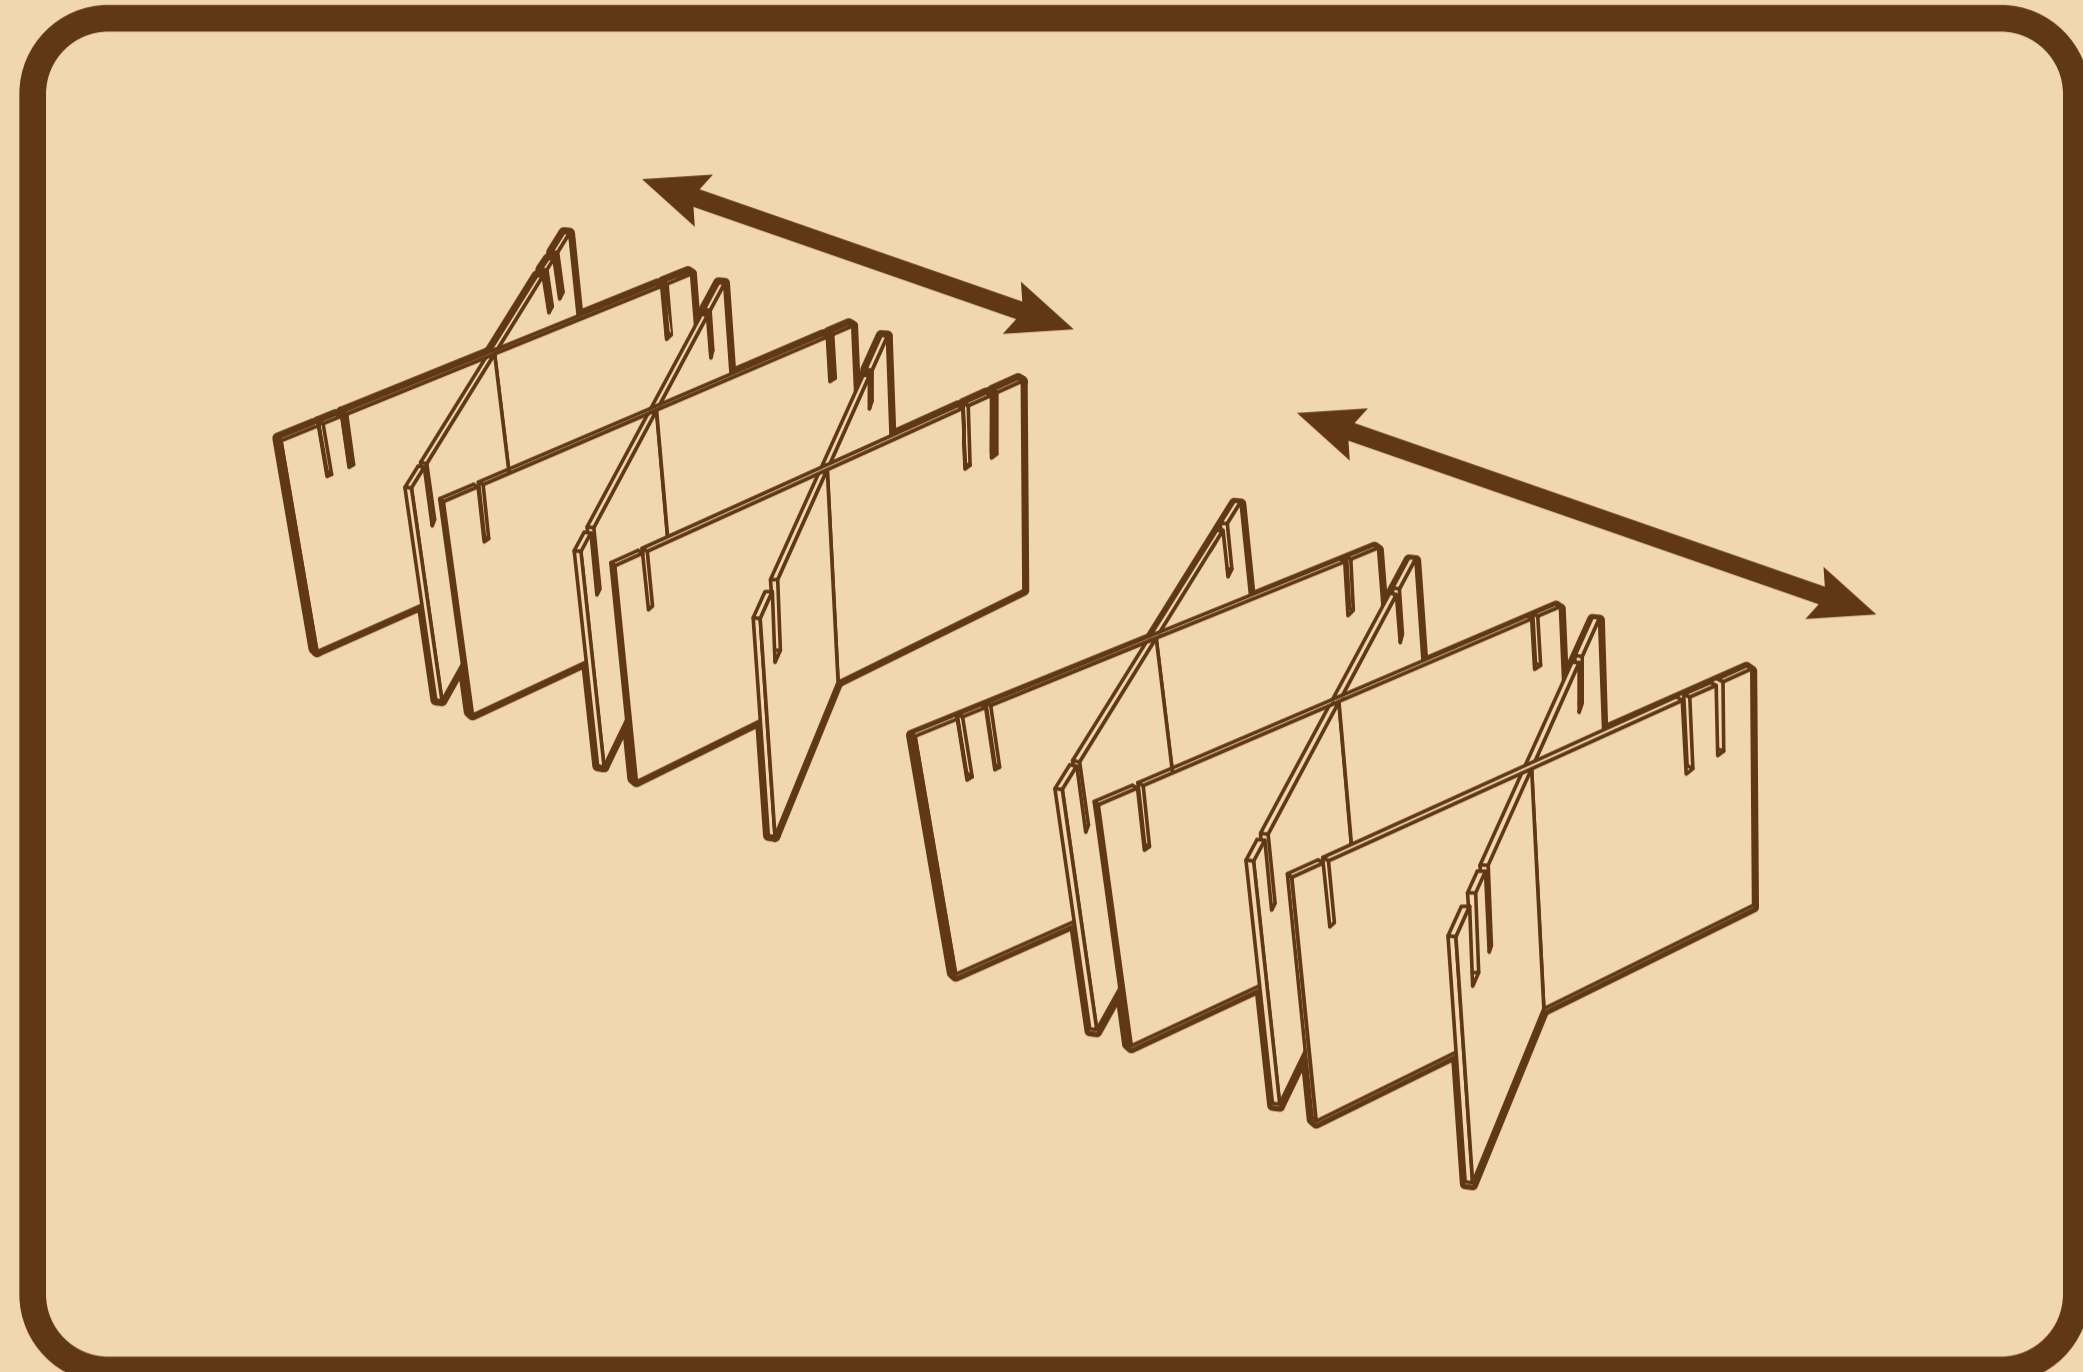


①足部分の蛇腹を広げる。

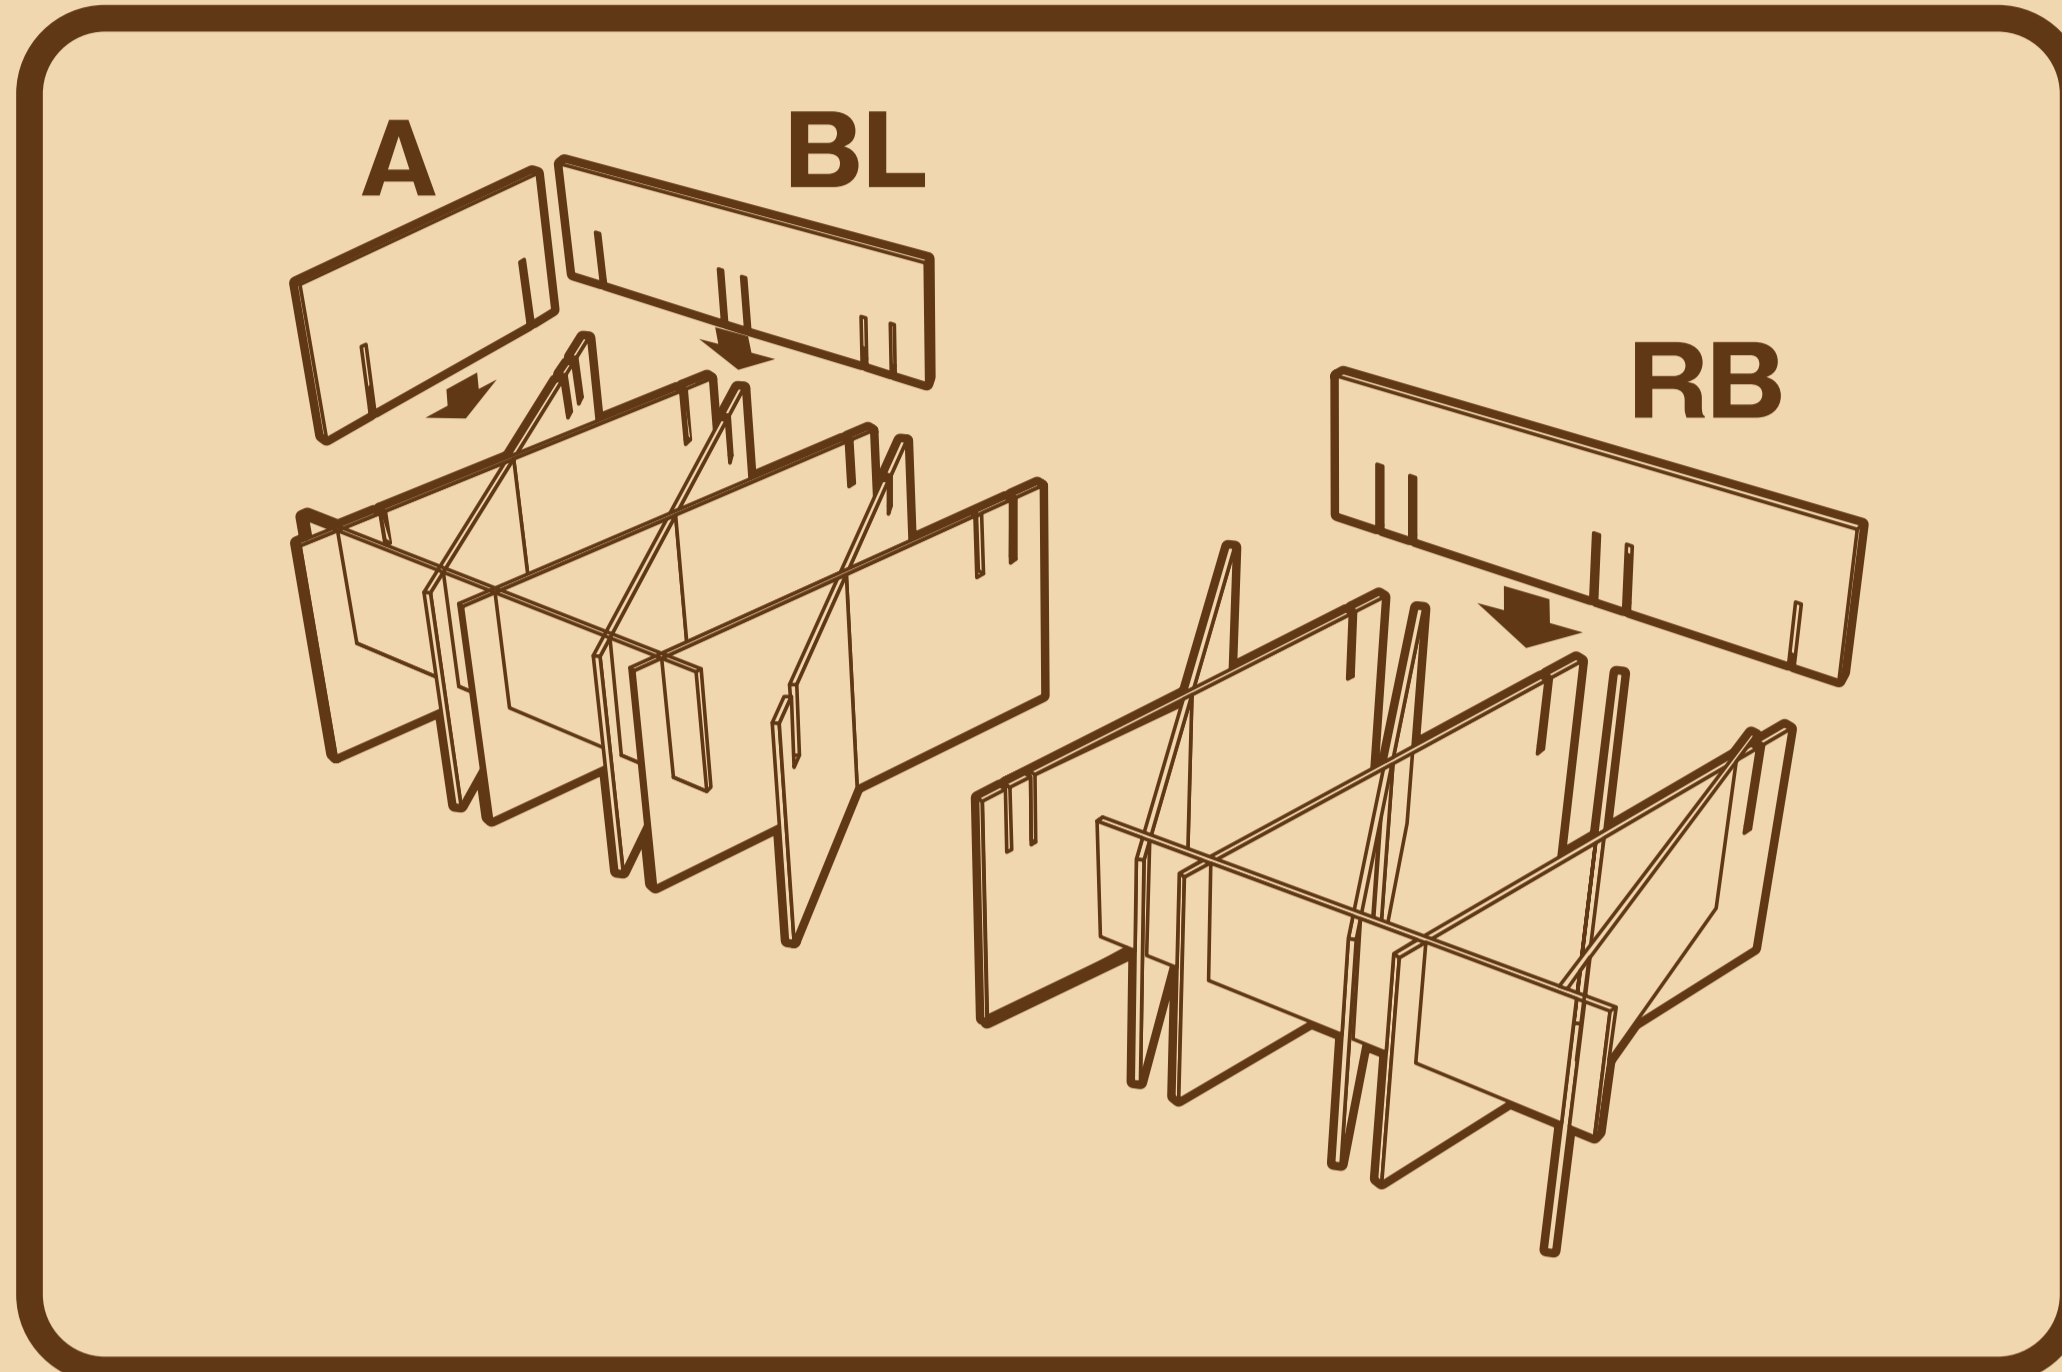


②両端と側面のストッパーを差し込む。

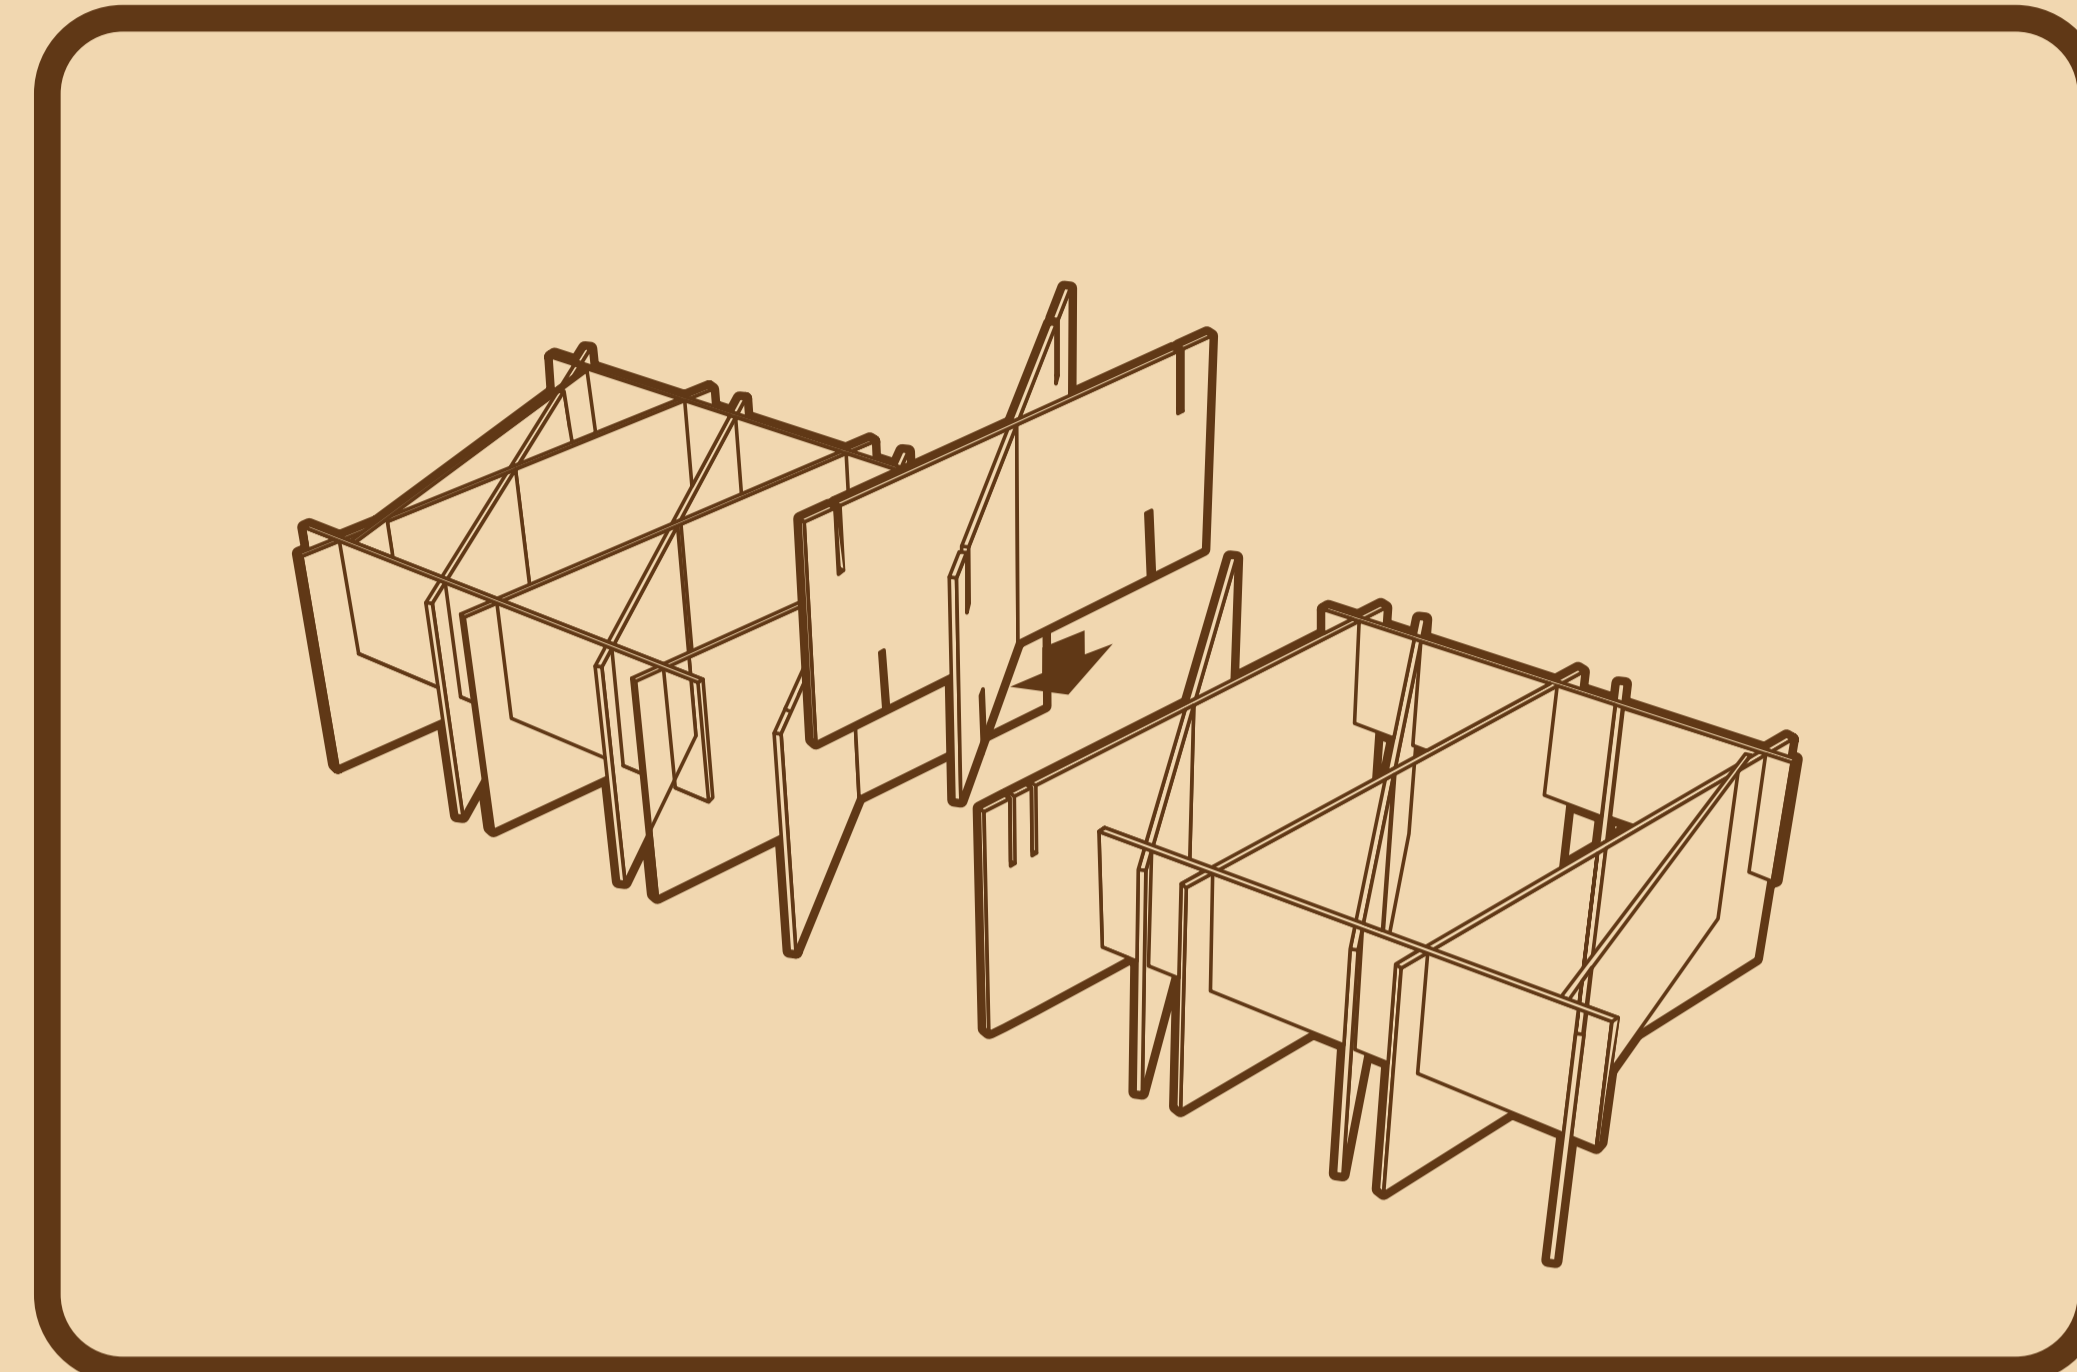


③真ん中の足をセットする。
(内側の差し込み口)

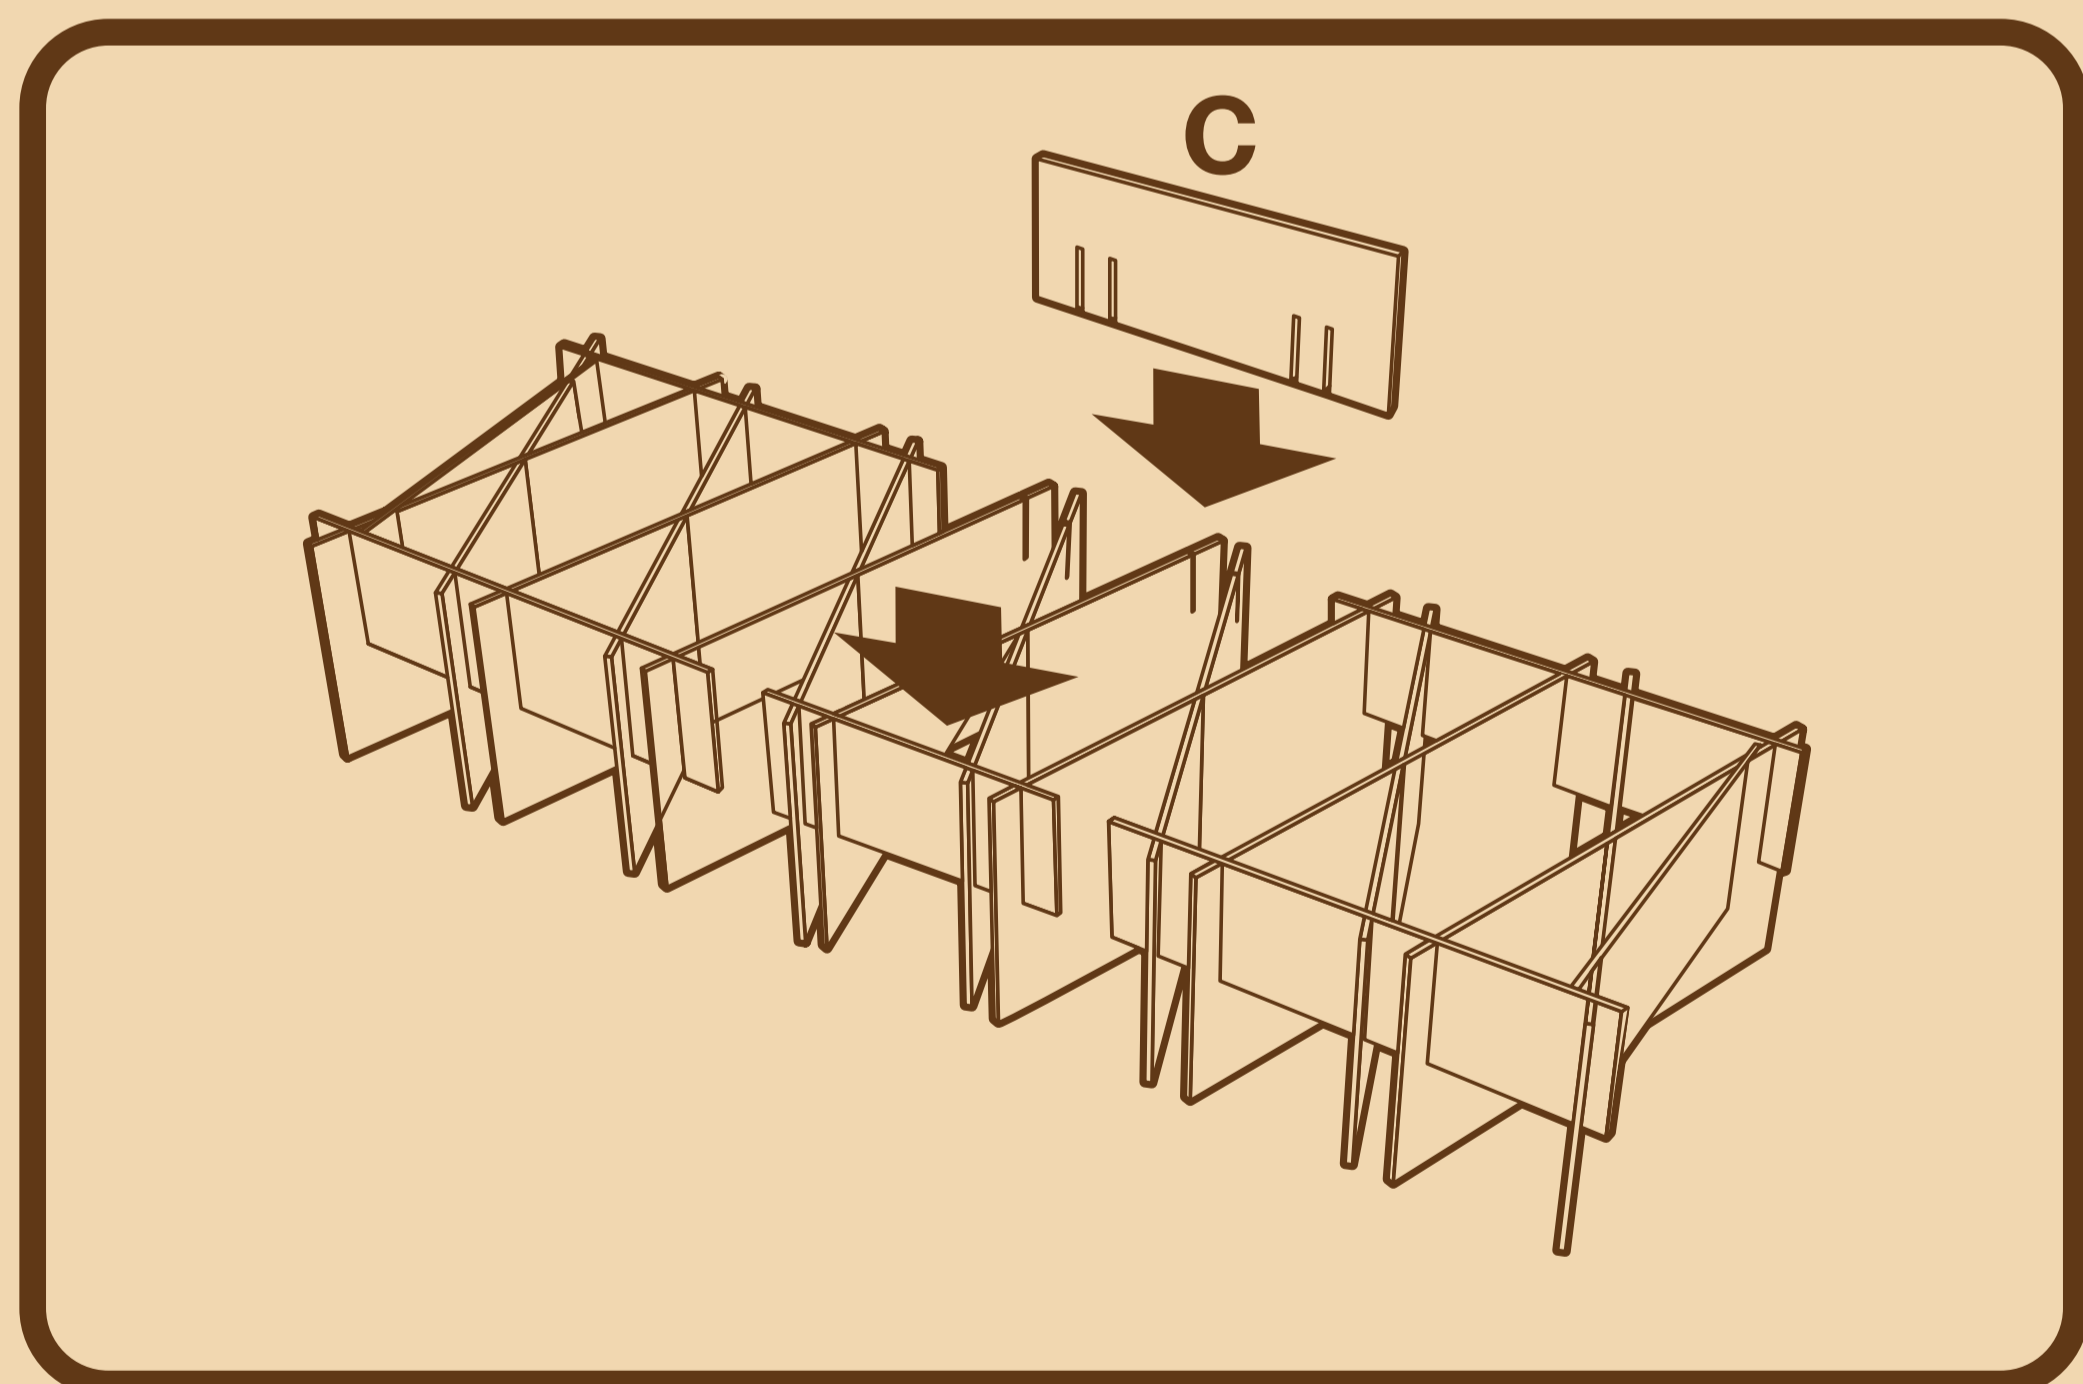

④ストッパーを差し込む。

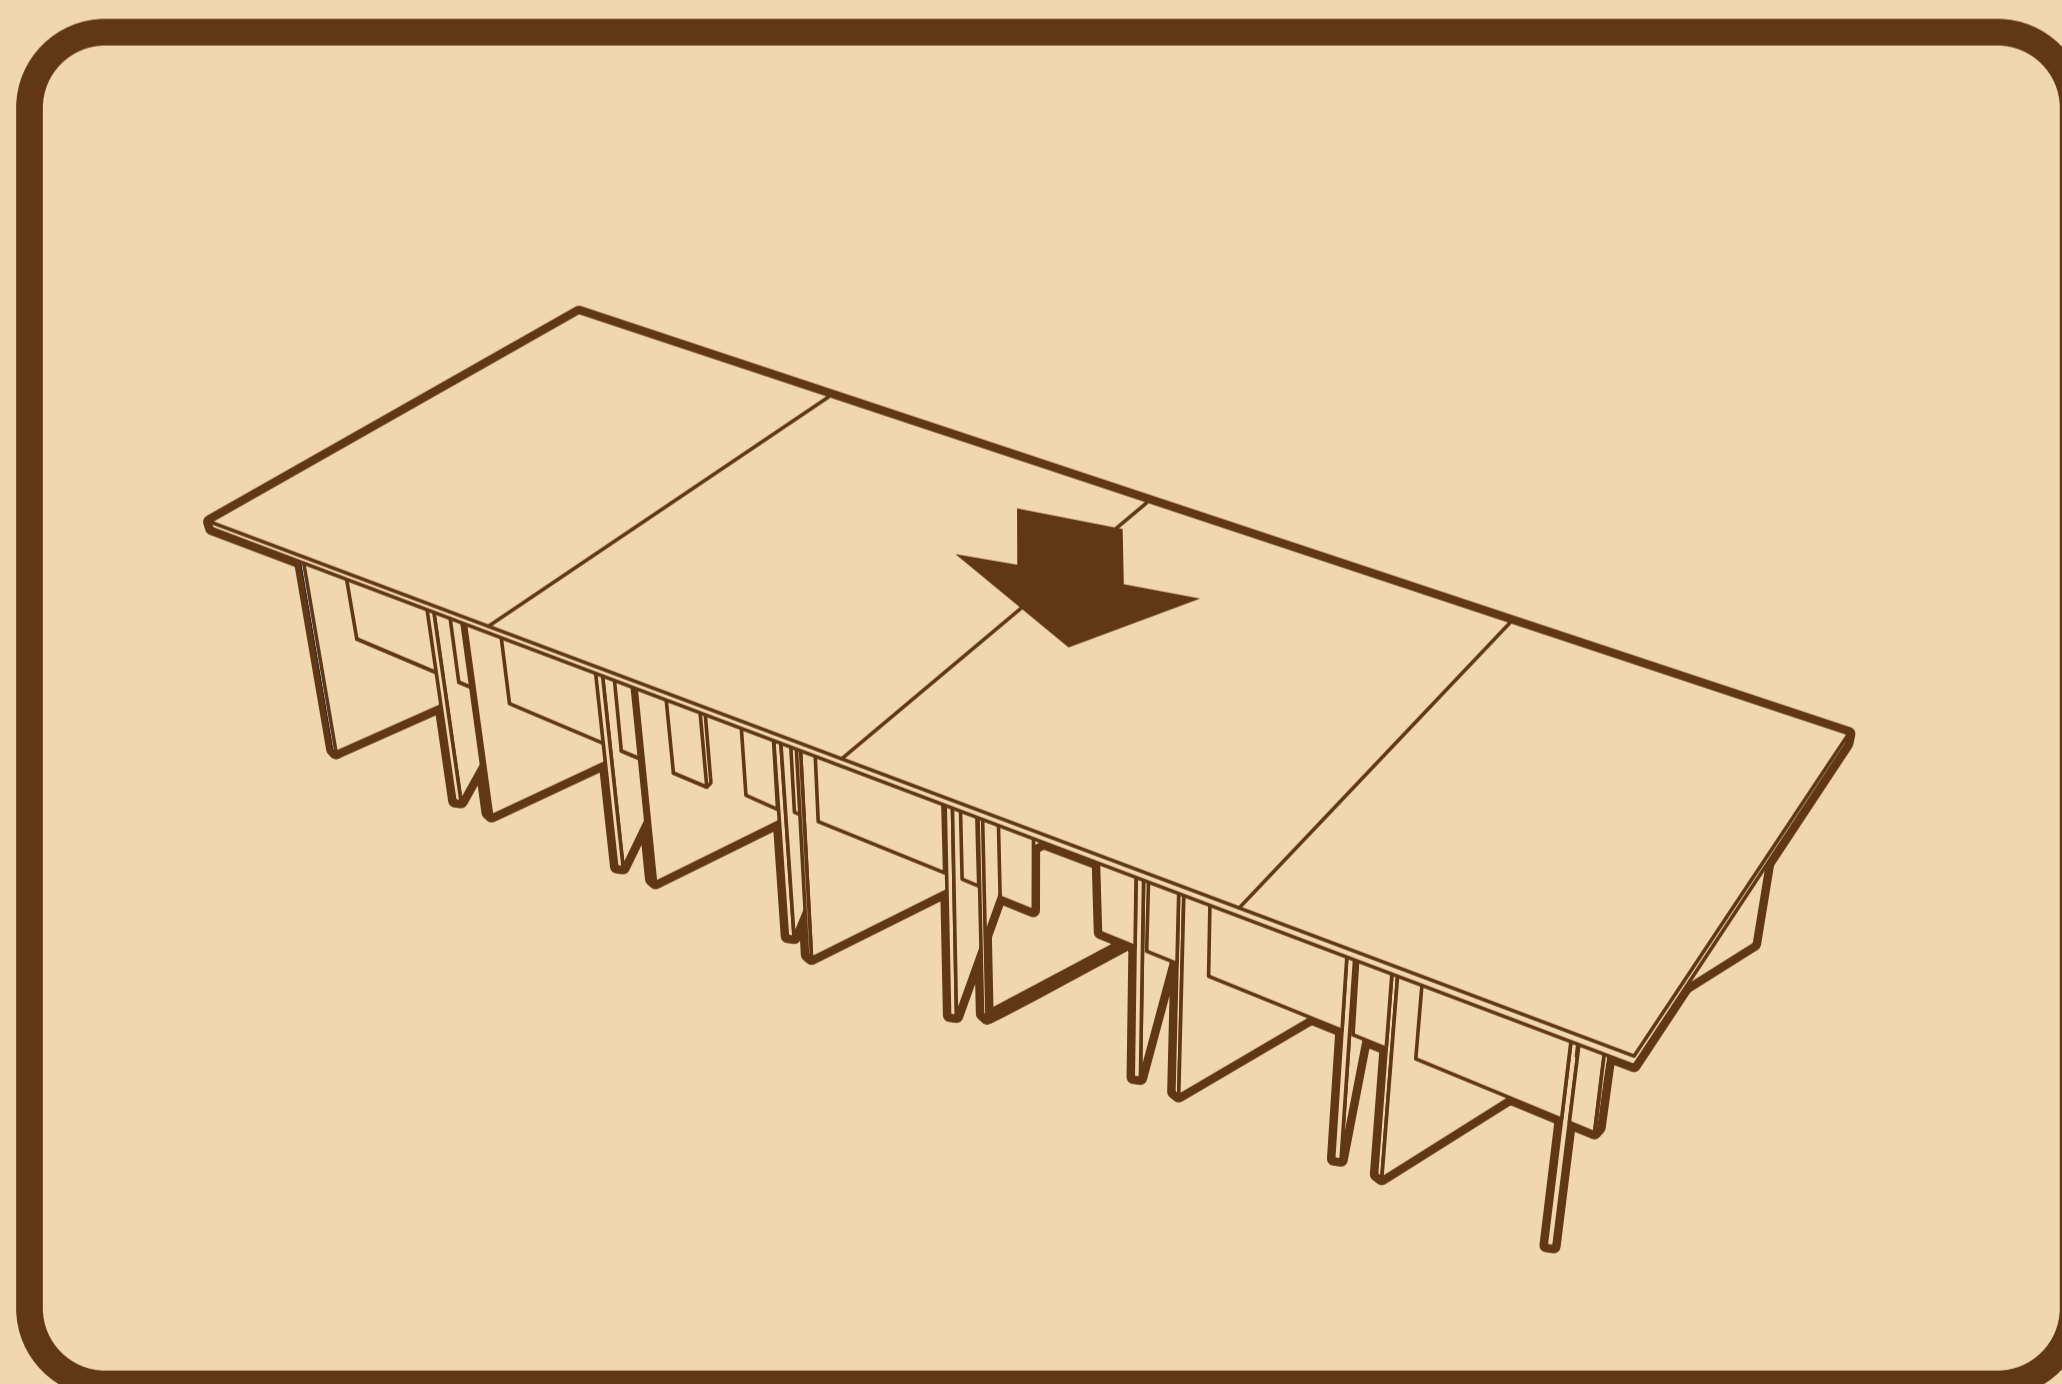

⑤天板を乗せる。

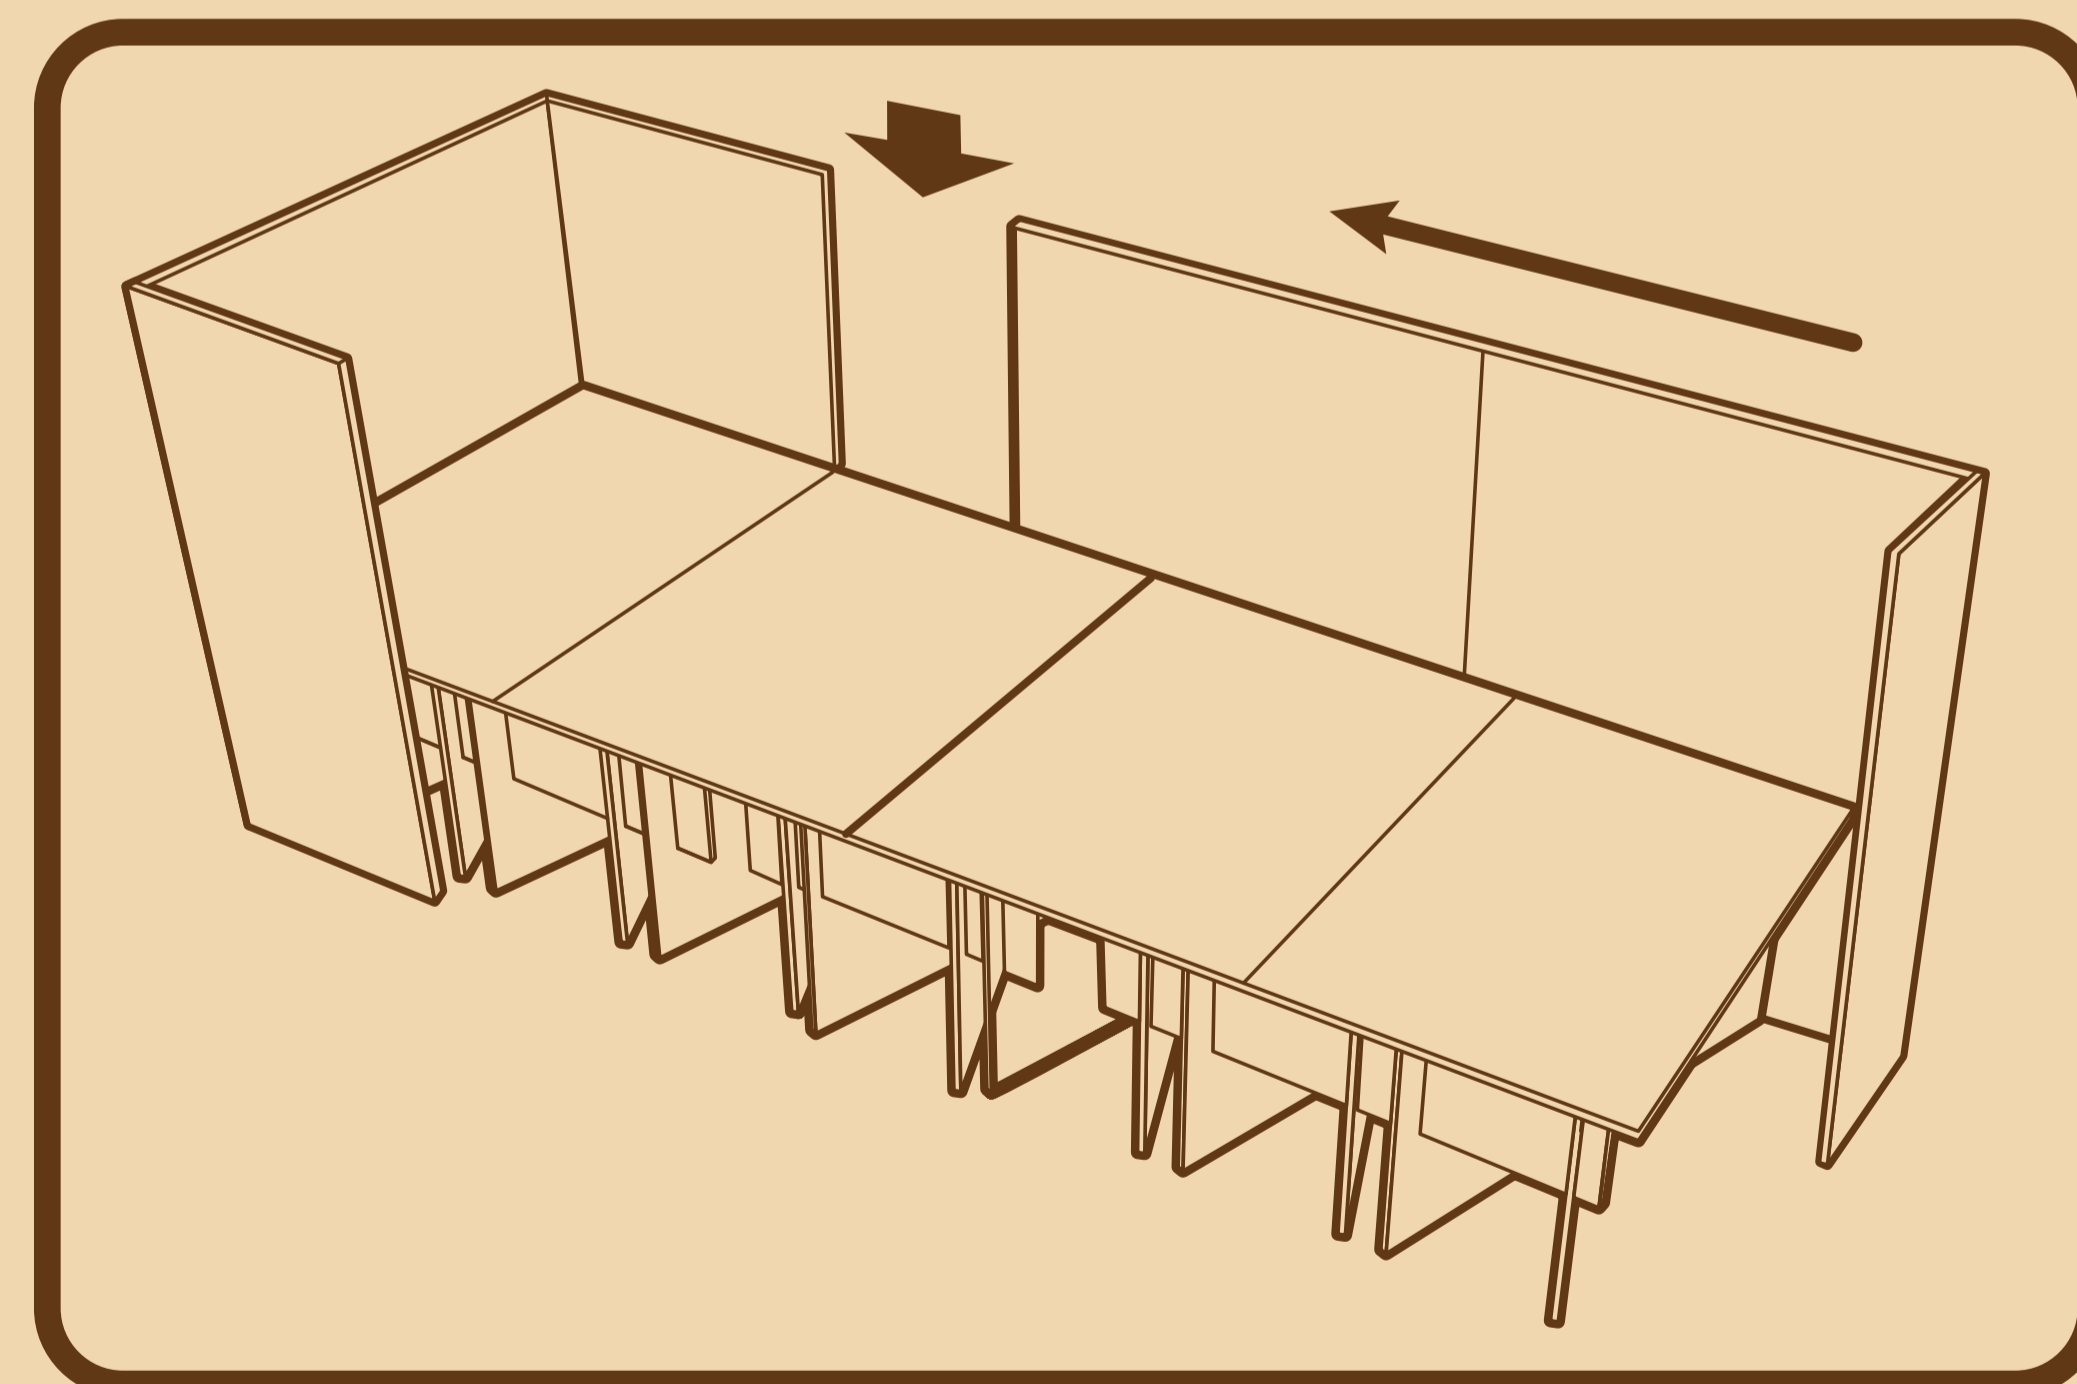

⑥間仕切りを配置する。

布テープ
付属

BT-10



間仕切り^{付き}二筒太くんⅡ

かんた

布テープ
付属

BT-10

